


# ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАМЕРУ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ЖАЛЮЗИ

Размеры для расчета в калькуляторе и оформления заказа:

!!! Ширина (мм) = габаритная ширина изделия

!!! Высота (мм) = габаритная высота изделия (ламели+карниз)

## РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ЗАМЕР В ПРОЕМ/НА ПРОЕМ/НА ПОТОЛОК

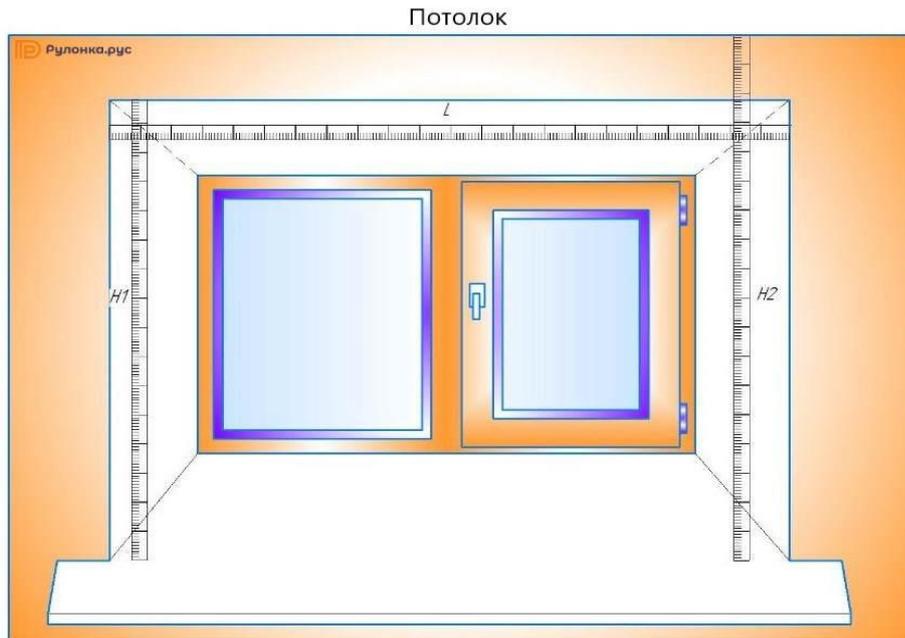

### **В проем:**

Ширина (мм) =  $L - 5\text{мм}$

Высота (мм) =  $H1 - 20\text{мм}$

### **На проем:**

Ширина (мм) =  $L + 200\text{мм}$

Высота (мм) =  $H1 + 100\text{мм}$

### **На потолок:**

Ширина (мм) =  $L + 200\text{мм}$

Высота (мм) =  $H2 - 20\text{мм}$

!!! Если замер осуществляется в проем, то размеры нужно снимать, как минимум, в трех точках по ширине. Шириной L считать минимальное значение. Если откосы развернуты, то размеры нужно снимать по предполагаемому месту установки.

## УПРАВЛЕНИЕ

